STC-104s-2 微电脑温度控制器使用说明书

1、 面板示意图：

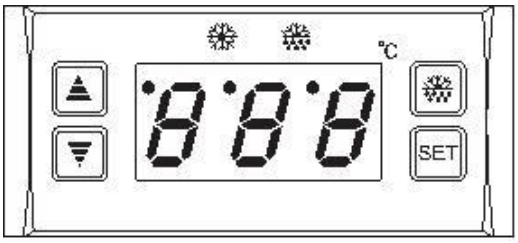

2、 操作及参数说明：

2.1 控制温控调节：

“按 SET ” 键闪烁显示控制温度，再按 “▲” 或 “▼” 键变更数值并记忆；

按 Set 键退出调节状态显示库温；

备注：如不按任何键，十秒后恢复显示温度。

2.2 参数设定：

按 “Set” 键持续 6 秒后，进入参数设定，同时闪烁显示 E1；

再按 “SET” 键改变参数选择，依序显示 E2、E3、E4、E5，依序循环；

按 “▲” 键或 “▼” 键，可显示该参数的数值并修改存储数据；

参数	功能	设定范围	出厂值
E1	最低控制温度	-50℃~控制温度	2℃
E2	最高控制温度	控制温度~99℃	8℃
E3	温度回差	1℃~20℃	4℃
E4	延时启动时间	0 分钟~10 分钟	0 分钟
E5	库温探头校正	-10℃~10℃	-1℃

参数	功能	设定范围	出厂值
F1	化霜时间	1 分钟~80 分钟	18 分钟
F2	化霜周期	0 分钟~24 小时	6 小时
F4	化霜时温度显示	0：库温显示正常 1：化霜时开始温度	1
F5	化霜后温度显示锁定	1 分钟~30 分钟	10 分钟

3、参数锁定

按键 “▼” 持续十秒，闪烁显示“OFF”表示锁定，显示“ON”表示解除锁定。锁定功能生效后，参数和控制温度只能查看不能更改。（出厂值“ON”）
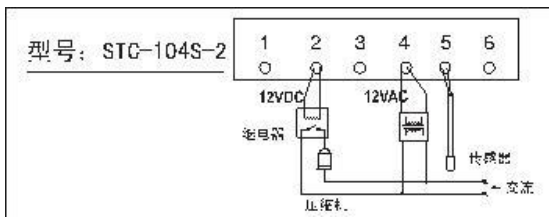
4、接线图